

ПРИМЕНЯЕМ ТЕРМИНЫ

Укажите последовательность технологических операций при изготовлении накладного кармана

ЗАМЕТАТЬ

ЗАСТРОЧИТЬ

ПРИУТЮЖИТЬ

ВЫТАЧАТЬ

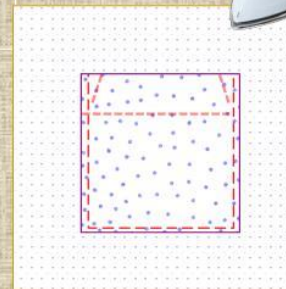
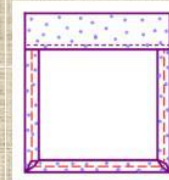


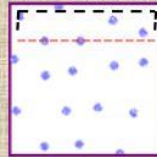
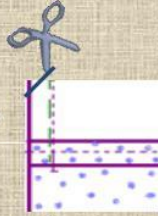
ВЫМЕТАТЬ

НАЛОЖИТЬ

НАМЕТАТЬ

НАСТРОЧИТЬ

ОТУТЮЖИТЬ



ПОГОВОРКИ:

«Держи карман шире».

- Что означает эта поговорка?



«За словом в карман не лезет».

- Какой смысл у этой поговорки?

«Набить карман»

- О чем говорит эта поговорка?



Карман

- деталь одежды, предназначена для переноски и хранения мелких предметов.

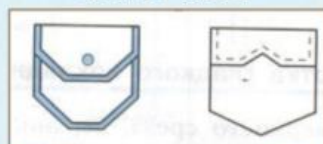


ФОРМА НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ

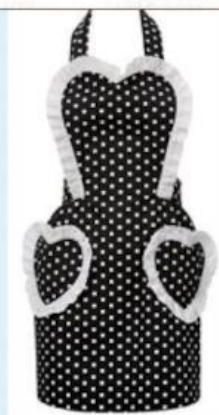
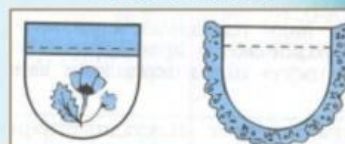
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ



ФИГУРНЫЕ



ОВАЛЬНЫЕ



ВИДЫ КАРМАНОВ ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ДЕТАЛЯХ ОДЕЖДЫ

НАКЛАДНЫЕ



ПРОРЕЗНЫЕ



В ШВАХ



ВНУТРЕННИЕ



ПРИМЕНЯЕМ ТЕРМИНЫ

Укажите последовательность технологических операций при изготовлении накладного кармана

ЗАМЕТАТЬ

ЗАСТРОЧИТЬ

ПРИУТЮЖИТЬ

ВЫТАЧАТЬ

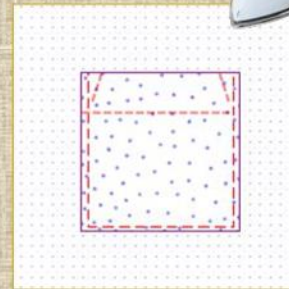
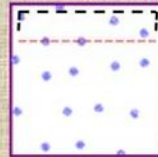
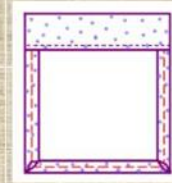


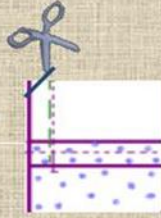
ВЫМЕТАТЬ

НАЛОЖИТЬ

НАМЕТАТЬ

НАСТРОЧИТЬ

ОТУТЮЖИТЬ


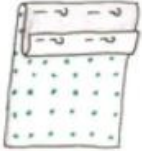
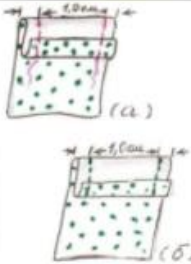


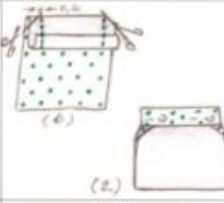
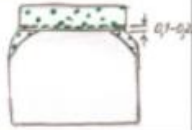



Требования при обработке карманов:

- 1. Карманы должны быть одинакового размера и формы;**
- 2. Верхний срез и углы должны быть аккуратно обработаны;**
- 3. Строчки должны быть ровными, ширина шва равномерной;**
- 4. В начале и конце машинной строчки должны стоять закрепки**



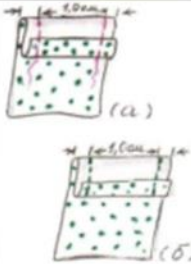


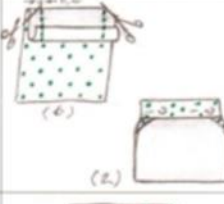




Технологическая карта «Обработка накладного кармана»

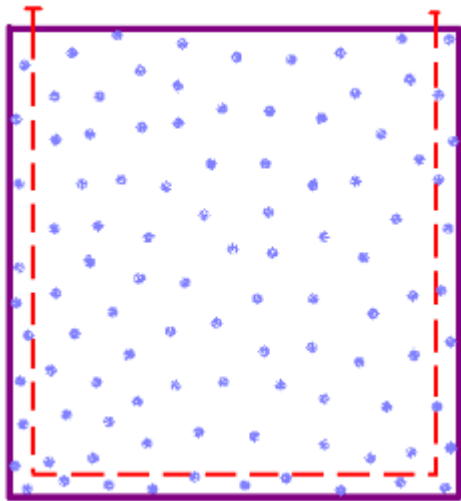
№ п/п	Последовательность выполнения операции	Эскиз	Инструменты, Оборудование.
I этап			
1	Отогнуть припуск на шов верхнего среза кармана на изнаночную сторону 4,0 см., закрепить.		Английские булавки.
2	Подогнуть еще раз нижний край припуска на 1,0 см. и приколоть.		Английские булавки.
3	Слева и справа закрепить подогнутый край сметочными стежками на расстоянии 1,0 см. от края. (рис. а) и застрочить (рис. б)		Игла, швейная машина

		II этап	
4	Верхние уголки отрезать, не доходя до строчки 0,2 см., чтобы вывернутый угол получился аккуратным (рис. в), вывернуть на лицевую сторону, и закрепить английскими булавками (рис. г)		Английские булавки, ножницы
5	Приметать подогнутый край и притачать на расстоянии 0,1-0,2 см. от линии подгиба (не забудь закрепки в начале и в конце строчки)		Игла, швейная машина
6	Подогнуть нижние углы кармана на изнаночную сторону на 1,0 см. и заколоть.		Английские булавки.
7	Заметать боковые срезы и низ кармана швом подгибку (ширина шва 1,0 см.)		Игла.
8	Готовый карман приутюжить.		Эл. Утюг, Гладильная доска.

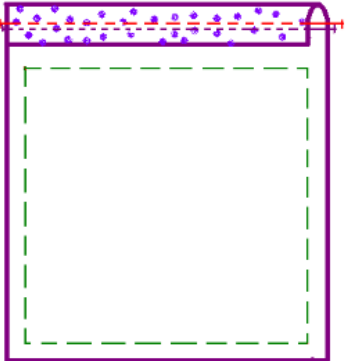
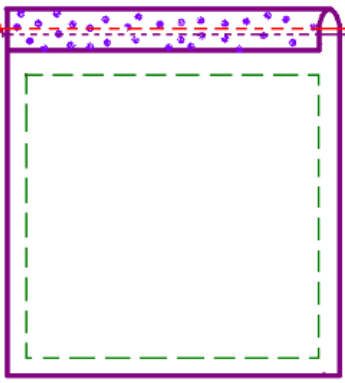
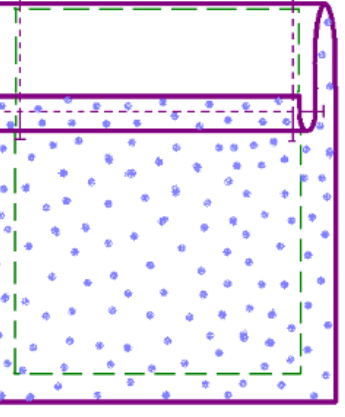
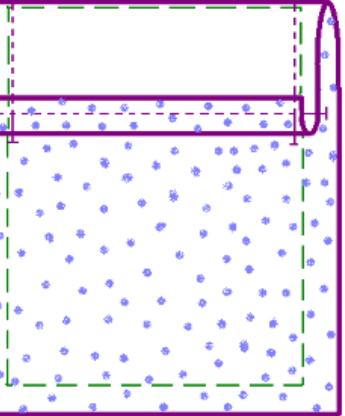
Технологическая карта «Обработка накладного кармана»

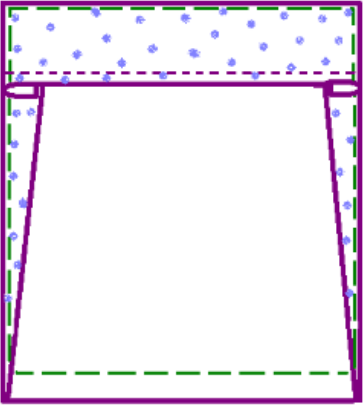
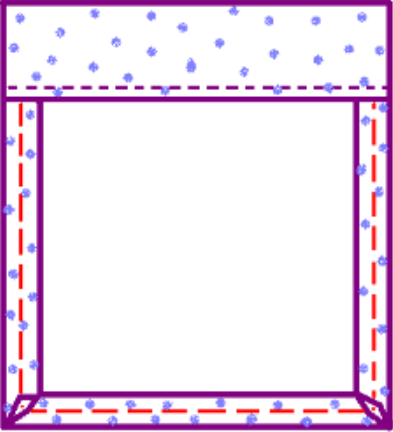
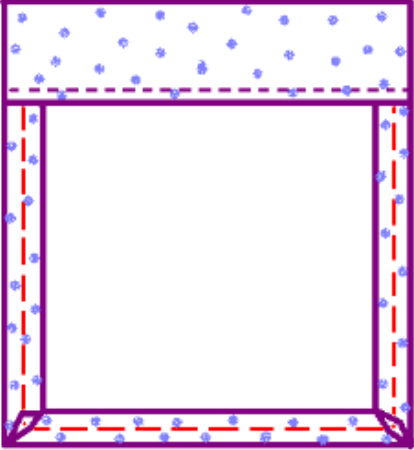
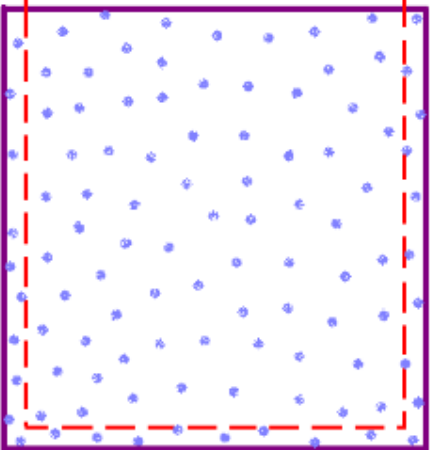
№ п/п	Последовательность выполнения операции	Эскиз	Инструменты, Оборудование.
I этап			
1	Отогнуть припуск на шов верхнего среза кармана на изнаночную сторону 4,0 см., закрепить.		Английские булавки.
2	Подогнуть еще раз нижний край припуска на 1,0 см. и приколоть.		Английские булавки.
3	Слева и справа закрепить подогнутый край сметочными стежками на расстоянии 1,0 см. от края. (рис. а) и застрочить (рис. б)		Игла, швейная машина

		II этап	
4	Верхние уголки отрезать, не доходя до строчки 0,2 см., чтобы вывернутый угол получился аккуратным (рис. в), вывернуть на лицевую сторону, и закрепить английскими булавками (рис. г)		Английские булавки, ножницы
5	Приметать подогнутый край и притачать на расстоянии 0,1-0,2 см. от линии подгиба (не забудь закрепки в начале и в конце строчки)		Игла, швейная машина
6	Подогнуть нижние углы кармана на изнаночную сторону на 1,0 см. и заколоть.		Английские булавки.
7	Заметать боковые срезы и низ кармана швом подгибку (ширина шва 1,0 см.)		Игла.
8	Готовый карман приутюжить.		Эл. Утюг, Гладильная доска.



Технологическая карта

п/п	Наименование операций	Эскиз, рисунок	Необходимые инструменты, приспособления
1	2	3	4
1	<p>Подогнуть верхний срез кармана на 5мм на изнаночную сторону и заметать.</p>		<p>Ручная игла, нитки, напёрсток.</p>
2	<p>Застрочить верхний срез кармана на 2мм от края.</p>		<p>Швейная машина.</p>
3	<p>Отогнуть обработанный срез по намеченной линии на лицевую сторону 1,5 сантиметра и сметать по боковым линиям.</p>		<p>Мел, линейка, ручная игла, нитки, напёрсток.</p>
4	<p>Стачать боковые стороны кармана ш/ш 1 см.</p>		<p>Швейная машина.</p>
5	<p>Удалить временные</p>		<p>Распарователь.</p>

	строчки.		
6	Вывернуть верх кармана и выправить углы.		
7	Подогнуть боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону на 1 см. и заметать		Ручная иголка, нитка, напёрсток.
8	Приутюжить карман.		Гладильная доска, утюг.
9	Приметать карман к основной детали. Настрочить ш/ш 1-2 мм. Проверить качество обработки кармана. ВТО.		Ручная иголка, нитки, напёрсток, Швейная машина, гладильная доска, утюг.